

Cassetten-Markisen

Typ K · J · C · SD

Bedienungs- und Wartungsanleitung

Zur Weitergabe an den Benutzer

Gültig ab 01. März 2010

Dokumentname: Bedienungsanleitung_Cassettenmarkisen_2010.PDF

© 03/2010 by Erhardt Markisenbau GmbH · 89349 Burtenbach · Feuerhausgasse 10 · Alle Rechte vorbehalten!

Kennzeichnung des Produkts

Das Produkt hat einen CE-Aufkleber, der das Produkt eindeutig kennzeichnet.

CE-Konformität

Name:	Erhardt Markisenbau GmbH
Jahr der Konformitätserklärung:	2006
Anschrift:	Feuerhausgasse 10 89349 Burtenbach Deutschland
Norm:	DIN EN 13561
Produkt:	Cassetten-Markisen
Bestimmungsgemäße Verwendung:	für die Anbringung im Außenbereich
Windklasse:	2
Lärmemissionspegel:	< 70db(A)

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	Seite	1
Inhaltsverzeichnis <i>(diese Seite)</i>	Seite	2
Einführung	Seite	3
Teilebezeichnung / Nutzung bei Wind	Seite	4
Bedienung / Elektromotor	Seite	5
allg. Sicherheitshinweise	Seite	6
Wartung und Pflege	Seite	7
Ersatzteile, Reparatur, Demontage und Entsorgung	Seite	8



Wichtige Sicherheitsanweisungen!

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Anleitung zu befolgen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftpflicht. Die Anleitung ist aufzubewahren.

Die vorliegende Anleitung enthält wichtige Hinweise zum Betrieb und zur Wartung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Sie beschreibt die Bedienung der **ERHARDT Cassetten-Markisen Typ J, C und SD** mit Kurbelbedienung. Abweichende Antriebe bzw. Sonderlösungen werden nicht betrachtet.

Das Produkt ist geprüft nach der geltenden EUROPANORM DIN/EN 13561. Dennoch können funktionsbedingt bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigung des Produktes und anderer Sachwerte entstehen. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechende Erklärung ist bei ERHARDT hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Benutzer unbedingt die Bedienungsanleitung beachten!

Außer den in der vorliegenden Anleitung zum Produkt beschriebenen Tätigkeiten dürfen **keine** Veränderungen, An- und Umbauten oder Wartungsarbeiten ohne schriftliche Genehmigung von ERHARDT vorgenommen werden. Treten am Produkt Störungen auf, finden Sie in dieser Anleitung mögliche Ursachen und deren Behebung. Verständigen Sie ggf. Ihren ERHARDT Fachbetrieb. Nur Störungen ohne besonderen Hinweis dürfen selbst beseitigt werden.



• Bitte **lesen** Sie diese **Anleitung sorgfältig** vor dem **Gebrauch** durch!

• Bitte **lesen** und **beachten** Sie die **Warnhinweise** immer!

• **Bewahren** Sie diese **Anleitung** bis zur Entsorgung des Produktes **auf**. **Geben** Sie beim **Verkauf** des Produktes diese **Anleitung** dem **neuen Besitzer**.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die ERHARDT Cassetten-Markisen Typ J, C und SD sind Sonnenschutzanlagen, die nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch (z. B. Einsatz als sommerlicher Wärme- und Blendschutz) verwendet werden dürfen. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen.

Zusätzliche Belastungen der ERHARDT Cassetten-Markisen durch angehängte Gegenstände können zur Beschädigung oder zum Absturz der Markise führen und sind daher nicht zulässig.

Für hieraus resultierende Schäden haftet ERHARDT nicht. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der vorliegenden Anleitung und die Einhaltung der Pflege- und Wartungsbedingungen.



Beachten Sie **alle** Sicherheits-, Bedien- und Wartungshinweise dieser Anleitung.


Symbol- und Zeichen-Erklärung

Sicherheitshinweise und Symbole sind an entsprechenden Stellen im Text zu finden.

Symbol	Einsatz/ Erläuterung
	GEFAHR kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT kennzeichnet eine möglicherweise bevorstehende Gefahr, die zu leichter Verletzung oder zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Bedienungsanleitung lesen
	Hinweis auf wichtige Informationen zum Vorgehen und Inhalt der vorliegenden Anleitung
	Empfehlung bzw. Tipp zur Montage bzw. Bedienung
	Aufzählung

Teilebezeichnung / Nutzung bei Wind

Techn. Änderungen jederzeit vorbehalten! Stand: 03/2010

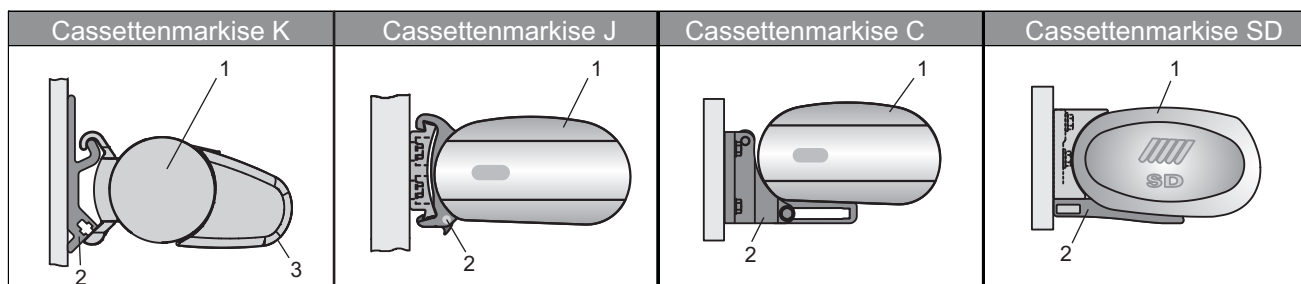

1 = Seitendeckel 2 = Konsole 3 = Fallstange




Die Markise erfüllt die Anforderungen der in der beiliegenden CE-Konformitätskennzeichnung angegebenen Windwiderstandsklasse. Welche Windwiderstandsklasse nach der Montage erreicht wurde, hängt entscheidend von der Art und der Anzahl der Befestigungsmittel sowie vom vorhandenen Befestigungsuntergrund ab.

Die Markise darf nur bis zu der vom Montageunternehmen deklarierten Windwiderstandsklasse genutzt werden. Diese kann von der vom Hersteller angegebenen Windwiderstandsklasse abweichen.

Erklärung der Windwiderstandsklassen

Windwiderstandsklasse 0:

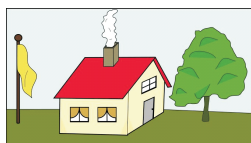

Die Windwiderstandsklasse 0 entspricht (nach DIN EN 13561) entweder einer nicht geforderten oder nicht gemessenen Leistung oder einem Produkt, das die Anforderungen der Klasse 1 nicht erfüllt. Die Markise darf bei Wind nicht genutzt werden.

Windwiderstandsklasse 1:



Die Markise darf bis maximal **Windstärke 4** ausgefahren bleiben.

Definition nach Beaufort: **mäßige Brise, mäßiger Wind**

Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier
Geschwindigkeit 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/s

Windwiderstandsklasse 2:




Die Markise darf bis maximal **Windstärke 5** ausgefahren bleiben.

Definition nach Beaufort: **frische Brise, frischer Wind**

Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken,
Schaumkronen bilden sich auf Seen
Geschwindigkeit 28-37 km/h = 7,5-10,4 m/s

Windwiderstandsklasse 3


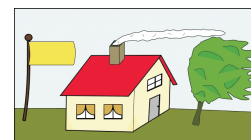


Die Markise darf bis maximal **Windstärke 6** ausgefahren bleiben.

Definition nach Beaufort: **starker Wind**

Starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten,
Telegraphenleitungen pfeifen im Wind
Geschwindigkeit 38-48 km/h = 10,5-13,4 m/s

Kurbelbedienung / Elektromotor

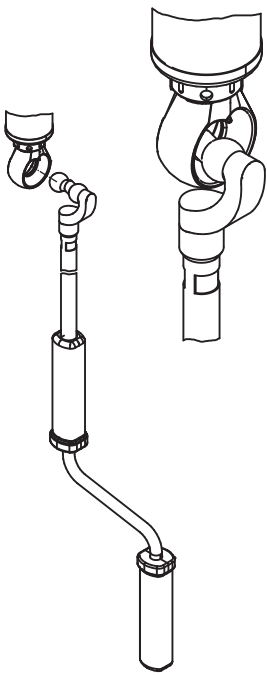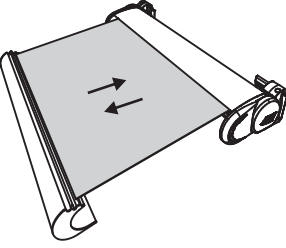Betätigung mit Kurbel		Betätigung mit Rastschalter	
 HINWEIS s. Skizze → Bitte verwenden Sie nur die mitgelieferte Markisenkurbel, um Beschädigungen an der Rundöse zu vermeiden. Beim Erreichen der max. Ausfallposition wird im Getriebe mittels einer Rutschkupplung ein „Leerdrehen“ der Kurbel erreicht, das von einem „Klacken“ hörbar begleitet wird. Beim Einfahren der Anlage darauf achten, dass sobald die Anlage geschlossen ist, nicht weiter an der Kurbel gedreht wird, um Beschädigungen und Fehlfunktionen zu vermeiden		Durch Drücken der entsprechenden Taste (AUF/AB) bzw. durch Drehen des Schaltknebels (LINKS/RECHTS) bewegt sich die Markise in die gewählte Richtung. Der Endanschlag der Markise ist elektronisch begrenzt. Die Markise stoppt an diesem Punkt automatisch. Die Markise kann an jeder beliebigen Position gestoppt werden.  HINWEIS Durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste für die Gegenrichtung (je nach Schalterausführung) bzw. durch Zurückdrehen des Schaltknebels stoppt die Markise.	
Betätigung mit Funk, Sensorik bzw. Steuerung		Motorlaufzeit beachten	
Zum optimalen Ansteuern der Markise steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Sonnenschutzsteuerungen zur Auswahl. Wenden Sie sich hierzu an Ihren ERHARDT-Fachbetrieb. Die Betätigung entnehmen Sie der separaten Anleitung. VORSICHT Produktbeschädigung  Die Automatiksteuerung kann unter extremen Bedingungen versagen (z. B. Stromausfall oder Defekte). Bei Abwesenheit die Automatiksteuerung auf manuellen Betrieb stellen.		 HINWEIS Die eingesetzten Motore sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Der integrierte Thermoschutz schaltet den Motor nach ca. 4 Minuten ab. Nach ca. 10 – 15 Minuten ist das Produkt wieder betriebsbereit.	

Allgemeine Sicherheits- hinweise

Techn. Änderungen jederzeit vorbehalten! Stand: 03/2010

ERHARDT[®]
MARKISEN

Markisenbau GmbH · Feuerhausgasse 10 · 89349 Burtenbach · Tel. 08285/899-0



Schäden, die durch **unsachgemäße Handhabung** oder **Nichtbeachtung** dieser **Anleitung** bzw. **Sicherheitshinweise** entstehen, unterliegen **nicht** der **Gewährleistung**. Für Folgeschäden wird **keine** Haftung übernommen!



Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit, sondern auch zum Schutz des Produktes. **Lesen** Sie sich bitte die folgenden **Punkte sorgfältig** durch.

Markisenbedienung bei Sturm		Markisenbedienung bei Nässe	
Markise bei Überschreitung der Windklasse einfahren. HINWEIS In windreichen Gegenden mit häufigem Stromausfall wird eine Notstromversorgung empfohlen.		Markise bei Regen einfahren bzw. nicht ausfahren. HINWEIS Feuchte Behänge zum Trocknen ausfahren.	
Markisenbedienung bei Kälte		Vorgehen im Winter	
Markise kann anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung. VORISCHT Produktbeschädigung ! Markise bei Schneefall oder Frostgefahr nicht aus- bzw. einfahren. HINWEIS Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.		Markise kann anfrieren. Automatik abschalten. VORISCHT Produktbeschädigung Bei Abwesenheit die Automatiksteuerung auf manuellen Betrieb stellen. !	
Zugängigkeit der Bedienelemente beschränken		Markisenbedienung Allgemein	
Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z. B. Funkhandsender oder Schalter der Markise spielen. Die Funkbedienung ist von Kindern fernzuhalten.		Markise nur in technisch einwandfreien Zustand bedienen. HINWEIS Bei ungewöhnlichen, nicht dem Standard entsprechenden Geräuschen, ist die Bedienung der Markise sofort zu beenden. Informieren Sie ihren Fachbetrieb.	
Quetschgefahr		Laub und Fremdkörper	
Greifen Sie beim Ein- oder Ausfahren der Markise nicht in bewegte Teile (wie z. B. zwischen Leitrohr oder Kasten und Ausfallprofil).		Entfernen Sie sofort Laub und sonstige Fremdkörper vom Markisentuch und aus den Führungsschienen. Dies könnte zu Funktionsstörungen führen.	

Allgemeine Sicherheits- hinweise, Pflege und Wartung

Techn. Änderungen jederzeit vorbehalten! Stand: 03/2010

**ERHARDT[®]
MARKISEN**

Markisenbau GmbH · Feuerhausgasse 10 · 89349 Burtenbach · Tel. 08285/899-0

Ausfahrbereich der Markise	
Der Ausfahrbereich der Markise ist von festen und beweglichen Hindernissen frei zuhalten. Der Mindestabstand X zwischen ausfahrendem Ausfallprofil und feststehendem bzw. beweglichen Gegenstand muss mindestens 40 cm betragen. Die Minstdurchgangshöhe Y zwischen Ausfallprofil und Fußboden muss mindestens 180 cm betragen. Sollten diese Angaben nicht eingehalten werden können, so müssen bauseits geeignete Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Abschirmung) ergriffen werden.	

Pflege und Wartung

Sachgemäße, regelmäßige Pflege und Wartung, sowie die ausschließliche Verwendung von Original-Ersatzteilen sind für einen störungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer Ihrer Markise von ausschlaggebender Bedeutung.



GEFAHR

Verletzungsgefahr durch nicht einsehbare Bedienung.

Markisen, die außerhalb des Blickfeldes bedient werden können, sind von der Automatik bzw. dem Strom zu trennen. Die Bewegung der Markise bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten in unmittelbarer Nähe, z. B. Fensterreinigung, ist zu verhindern.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch statische Aufladung! Bei Berührung von Personen oder Gegenständen kann es durch evtl. aufgeladenen Stoff zu einer elektrostatischen Entladung kommen.



GEFAHR

Absturzgefahr!

Keine Aufstiegshilfen an die Markise lehnen.

Pflegehinweise

Um eine **lange Lebensdauer** zu gewährleisten, **empfehlen** wir Ihnen, die Oberfläche der Markise **regelmäßig, jedoch mindestens einmal pro Jahr, zu reinigen**.



VORSICHT

Produktbeschädigung durch unsachgemäße Reinigung

Keine Hochdruckreiniger, Scheuermittel oder Scheuerschwämme und Lösungsmittel wie z. B. Alkohol oder Benzin verwenden. Nicht am Produkt oder Teilen des Produktes festhalten.

Vorgehen beim Reinigen



Behang mit Feinwaschmittellauge (Wasser max. 30°C) reinigen.




Zur Reinigung der Oberflächen geeignete Reiniger verwenden.



Staub oder Verschmutzungen vom Behang entfernen.



Verschmutzungen mit farblosem Radiergummi vom Behang entfernen.

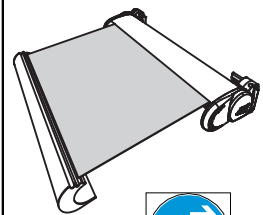

Überprüfen Sie die Bedienorgane und den Stoff auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigung und kontrollieren Sie den Montageuntergrund auf Beschädigung.

Führen Sie eine Funktionskontrolle mit der Markise durch. Beobachten Sie dabei das Produkt über den gesamten Verfahrbereich und achten Sie auf ungewöhnliches Verhalten bzw. Geräusche.

Lassen Sie Beschädigungen rechtzeitig durch einen Fachbetrieb beseitigen.

Wartungshinweise



GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unregelmäßige Wartung

Überprüfen Sie die Markise regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigungen, z. B. am Motor-Kabel. Markisen, bei denen eine Reparatur erforderlich ist, dürfen nicht mehr benutzt werden.

Ersatzteile, Reparatur, Demontage und Entsorgung

Techn. Änderungen jederzeit vorbehalten! Stand: 03/2010

**ERHARDT[®]
MARKISEN**

Markisenbau GmbH · Feuerhausgasse 10 · 89349 Burtenbach · Tel. 08285/899-0

Die Markise **muss** regelmäßig, jedoch mindestens **einmal pro Jahr**, gewartet werden. Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen **nur** von einem **Fachbetrieb** ausgeführt werden. Wir **empfehlen** Ihnen mit dem Fachbetrieb einen **Wartungsvertrag** abzuschließen.

Notwendige Wartungsarbeiten	
Überprüfen Sie die Markise bzw. den Stoff auf sichtbaren Verschleiß, Beschädigungen an Motor- und Steuerungskabeln und auf Standfestigkeit. Führen Sie eine Funktionsprüfung durch und überprüfen Sie die Abschaltpunkte der Markise. Überprüfen Sie die Konsolenbefestigung auf festen Sitz (Konsole muss spaltlos am Montagegrund anliegen). Bei Anlagen mit Funkfernbedienungen muss die Batterie gewechselt werden. Bei motorbetriebenen Markisen die Anbringung des Aufklebers „Bei Verweisung Produkt nicht bedienen“ am Bedienelement überprüfen und ggf. ersetzen.	

HINWEIS

Verschleißteile sind Teile, deren Alterung durch den Gebrauch verursacht wird. Gebrauchsteile sind Komponenten, deren Veränderung durch Umwelteinflüsse verursacht wird. Verschleiß- und Gebrauchsteile sind vom Gewährleistungsanspruch ausgenommen.

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der ausgenommenen Verschleiß- und Gebrauchsteile:

Verschleißteile	Gebrauchsteile
▶ Motor ▶ Lagerteile ▶ Armlagerteile ▶ Kegelradgetriebe ▶ Kurbelösen ▶ Stoff (bei übermäßiger Windbelastung)	▶ Stoff ▶ Kunststoffteile (mögliche Veränderungen sind z. B. Ausbleichen, Nachlassen der Farbintensität oder bleibende Verschmutzung, je nach Montageort und Umwelteinflüssen)

Wissenswertes über Markisenstoffe

Technische Gewebe können in der Produktion und Konfektion Merkmale aufweisen, die für den Endnutzer als „Mängel“ erscheinen.

Nachfolgend beschriebene Schönheitsfehler haben keinen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit und Haltbarkeit des Markisenstoffes:

Schönheitsfehler	Entstehung des Schönheitsfehlers	Auswirkung des Schönheitsfehlers
Knickfalten	Beim Zuschneiden, Vernähen und Aufziehen des Stoffes auf das Markisengestell kann der Stoff geknickt werden.	Es ergibt sich eine Pigmentverschiebung. Gegen das Licht betrachtet entsteht der Eindruck, als wären Schmutzstreifen vorhanden.
Wickelfalten, Welligkeit	Beim Auf- und Abrollen des Stoffes auf der Welle wird im Bereich der Naht der Stoff mehr gespannt, als zwischen den Nähten.	Ungleichmäßige Stoffstärken verursachen Wellen, die sich in den Stoff „eingraben“. Diese Wellen sind im ausgefahrenen Zustand sichtbar.
Sonstiges	Beim Ausspinnen der Garne, beim Zetteln in der Weberei und beim Weben selbst wird nur unter Spannung gearbeitet. Das Garn kann reißen. Dies führt zu Knotstellen.	Ungleichmäßige Fadenstärken werden im Tuch als Lichtpunkt oder Noppe wahrgenommen.

Ersatzteile/ Reparatur



VORSICHT

Personen- oder Sachbeschädigung durch unsachgemäße Reparatur.

Reparatur **nur** von Ihrem Fachbetrieb durchführen lassen.

Um die Funktion Ihrer Markise auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen nur Original ERHARDT Ersatzteile verwendet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachbetrieb.

Demontage/ Entsorgung



WARNUNG

Personen- oder Sachbeschädigung durch unsachgemäße Demontage.

Demontage **nur** von Ihrem Fachbetrieb durchführen lassen.

Die De- und Neumontage des Produktes muss durch einen Fachbetrieb nach aktuellen Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Fehlende Unterlagen in jedem Fall vor der De- oder Neu-Montage beim Hersteller anfordern.

Entsorgen Sie das evtl. unbrauchbar gewordene Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.